Moteurs Fiat, Citroën, Opel, Peugeot, Suzuki 1.3 HDI, JTDM, CDTI ...

Montage pompe à vide: Utilisez boulons de 20mm de long. L'utilisation de boulons plus longs cassera le cache-culbuteur.

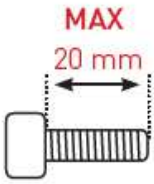

Nettoyage collecteur admission: Des restes de calamine dans son intérieur causera des dommages aux soupapes et empêchera leur fermeture correcte.

POUR TOUTE CONSULTATION, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE DISTRIBUTEUR.

RESUME DES PIECES A REMPLACER POUR LA GARANTIE :

- Joints
- Tube d'alimentation d'huile
- Raccords
- Tube entrée d'air d'admission
- Filtres à huile + air
- Huile moteur
- + préconisations du constructeur (voir à l'origine)